

本製品は非常に精密にできておりますので、お取り扱いに際しては十分注意してください。本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、必要なときすぐ参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

図記号の意味

⚠ 危險

 小さいお子様の手の届くところに置かないでください。
誤って口に入れたり、コード類が首に巻きつくなどすると大変危険です。

・ お買い上げいただいた製品が、取扱説明書に記した正常な使用状態で万一故障した場合に、本保証規定に従い無料で故障の修理をいたします。

・ 修理の際には製品とご購入日が確認できる（レシート等）をご提示または添付の上、ご依頼ください。

・ 保証期間内であっても、次の場合は有償修理となります。

1. ご購入履歴が確認できない場合。
2. ご購入履歴に改ざん等が認められた場合。
3. 弊社もしくは弊社指定保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因する故障及び損傷。
4. 接続している他の機器に起因して生じた故障及び損傷。
5. お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用上の誤りにより生じた故障および損傷。
6. 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天地異常、異常電圧などにより生じた故障及び損傷。
7. 寿命を有する部品や消耗品（バッテリー、乾電池など）の自然摩耗、摩耗、劣化等による場合。
8. 製品付属のキースイッチ・キーキャップを紛失した場合。

製品型番：	シリアルNo.
ご購入日： 年 月 日	保証期間： 製品保証規定を参照
フリガナ	
お客様名： 様	
〒	
住所：	
電話番号： - -	E-mail：
販売店名・住所・電話番号（販売店印）	
印	

- ❗ 本製品を長期間使用しない場合は、安全のために必ず電源をオフにして、接続先の機器からケーブルを抜いてください。
- ❗ お手入れの際は、安全のためにケーブルを抜いてください。
- ❗ 本製品をクリーニングする際は、クリーニングクロスや眼鏡拭きなどの柔らかい布を使用してください。薬品や洗剤を使用すると変色や変形の原因になります。
- 🚫 濡れた手でケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。
- ❗ ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らず必ずコネクタ部をもって抜いてください。ケーブルが傷つき、感電、火災の原因になることがあります。

万一、正正常な使用状態において、製品のご購入から1年以内には製品が故障した場合は、弊社による故障の原因等の確認完了後、修理/製品交換対応させていただきます。

●修理/製品交換の有償無償の判断につきましては、弊社または弊社指定の保守会社により行われていただきます。保証の対象となるのは製品部分のみで、消耗品や消耗品に保証対象より除外させていただきます。

●本製品の故障または故障によって生じた損害については、保証の範囲外となり、保証の・間接的問わす。弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

●弊社は商品とごとの互換性問題や特定の用途での動作不良や欠陥などの不正確な問題に関する正確性や完全性に限りては、明示的にも明示的にも保証ももっておりません。互換性問題や特定の用途での動作不良等により発生する損害は、ご購入されたお客様がご自身の責任で負います。

●一度ご購入いただいた製品は、弊社にて商品自体の不良が確認されない限り、返品または交換はできません。対応可能期間内による返品はできませんので予めご了承ください。

■保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となり有償修理となります。

●ご購入履歴が確認できない場合。

●保証書の破損や記載が不明、または記入漏れ、改ざん等のない場合。

●取扱説明書記載の動作条件ならびに機器設置環境を満たしていない場合。

●弊社もしくは弊社指定の保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因した故障および損傷。

●設備、取組の不足等、使用方法および、注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。

●お客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因した故障および損傷。

●お客様の故意または重大失によって生じた故障および損傷。

●お客様の責任に帰すべき事由により生じた機能に影響のない外観上の損傷。

●接続した他の機器に起因して生じた故障および損傷。

●設置し上げ後の輸送や移動により落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用の誤りにより生じた故障および損傷。

●火災、地震、水害、落雷、その他天変地異、異常な高温などにより生じた故障および損傷。

●オプションなどの個人取引中古品として製品を入手した場合、生じた故障および損傷。

保証期間内の修理は、弊株式会社からお客様へまでご連絡いたします。故障品を弊社までお送りいただけます。
故障品送付の際、弊社までは送料をお客様のご負担とさせていただきますのでご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の場合こちらにてご送付させていただきます。

動作確認作業中および修理の代替商品を送出する際等にはお客様より弊社に対して初期不良の申請があった場合でも弊社側の認定がなされた場合のみ初期不良として、正価商品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際はご購入時の箱、箱、保証書などの付属品等全て揃っていることが条件となります。

製造終了等の理由により交換商品が入手不可能な場合は同等品との交換となります。

お客様の設定、接続等によって発生した場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術料およびチェック料をいただく場合がございますので予めご了承ください。

※お預かりした製品についてお客様の同意なく修理や部品交換を行わずに返品をさせていただいた場合で、症状の再現性が見られない場合、および製品保証の範囲内と判断した場合、技術手数料を弊社側へお支払いいただきますので予めご了承ください。

●故障品送付の際は、キースタック・キーキャップはご購入時の状態に戻してください。また、互換スイッチ等の社外品は同梱しないようご注意ください。

Web からの問合せ URL <https://www.princeton.co.jp/support/contacts>

株式会社プリンストン テクニカルサポート TEL 03-6670-6848 ※つながらない場合は、Webからのお問い合わせもご利用ください。

受付：月曜日～金曜日の9:00～12:00、13:00～17:00（祝祭日および弊社指定休業日を除く）



同梱品

- キーボード本体 1台
- USB Type-C to Type-Aケーブル(約1.5m) 1本
- ユーザーズガイド/保証書(本書) 1部
- キーキャップラー 1個
- ダストカバー 1個

製品仕様

モデル	CD108 RGB JIS(112 キー) / CD87 RGB JIS(91 キー)
キーボード配列	日本語キー配列
キーキャップ	PBT 昇華印字
キーボードケース	ABS
マクロファンクション	非対応
ポーリングレート	1000 Hz
キースイッチ	Gateron G-Pro シリーズ
ホットスワップソケット	GateronPCB ソケット
N キーロールオーバー	対応
メディアキー	あり
内蔵メモリ	あり
RGB キーボードバックライト	対応
キーボード USB インターフェイス	USB Type-C メス (USB2.0)
対応 OS	Windows OS / Mac OS
寸法	CD108= 約 (W)438.5mm x (H)136mm x (D)41.6mm
	CD87= 約 (W)358mm x (H)136mm x (D)41.6mm
質量	CD108= 約 1.300g
	CD87= 約 1.050g

キーボード配列

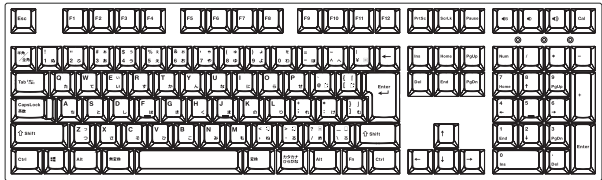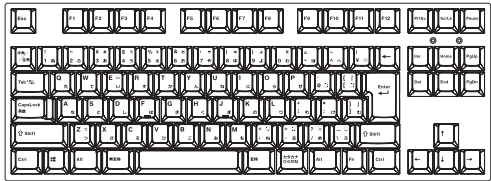

LED インジケーター

- 1. Num (CD108シリーズのみ)
- 2. Caps
- 3. Scroll

- LED 1: NumLock インジケータ
- LED 2: CapsLock / Function インジケータ
- LED 3: ScrollLock / OS mode インジケータ

メインファンクション

Win キーロック / ロック解除	Fn + 左 Win 2 秒長押し = ロック / ロック解除 (LED 2 が 1 回点滅)
工場出荷時リセット	Fn + Delete 3 秒長押し (すべての LED が 3 回点滅)
CapsLock / 左 Ctrl 入れ替え (Windows モードのみ)	Fn + Ins 2 秒長押し = CapsLock / 左 Ctrl 入れ替え (LED2 が 1 回点滅)
左 Alt / 左 Win 入れ替え (Windows モードのみ)	Fn + Home 1 秒長押し = 左 Alt / 左 Win 入れ替え (LED2 が 1 回点滅)
Fn / CapsLock 入れ替え (Windows モードのみ)	Fn + PgUp 1 秒長押し = Fn / CapsLock 入れ替え (LED2 が 1 回点滅)

Mac モード

- Mac / Windows モード
- Fn + Esc 1 秒長押しをするとMacとWindowsモードが入れ替わります。(LED3が1回点滅)



Windows ファンクション

Fn +	F1	マイコンピュータ
	F2	電卓
	F3	メール
	F4	Web ブラウザ (新しいタブ)
	F5	
	F6	メディアプレイヤー
	F7	前のトラックへ
	F8	再生 / 一時停止
	F9	次のトラックへ
	F10	ミュート
	F11	ボリューム下
	F12	ボリューム上

Mac OS ファンクション

F1	ディスプレイ輝度を下げる
F2	ディスプレイ輝度を上げる
F3	ミッションコントロール
F4	スポットライト
F5	
F6	
F7	前のトラックへ
F8	再生 / 一時停止
F9	次のトラックへ
F10	ミュート
F11	ボリューム下
F12	ボリューム上

トラブルシューティング

- キーボードが正しく動作しない場合は、次の手順をご確認ください。
 - 工場出荷時リセットを試す
 - キーボードケーブルを抜き差しする
 - キーが動作しない、もしくは正しく反応しない場合は次の手順をご確認ください。
 - 工場出荷時リセットを試す
 - 単一のキーが反応しないのか、または複数のキーが反応しないのかを確認します

1 つのキーが反応しない場合は、スイッチに欠陥がある可能性があり、交換が必要です。複数のキーが同時に反応しない場合は、キーボード内部のどこかで短絡が発生している可能性があります。

RGB キーボードバックライト

Fn +	1 !	MODE A
	2"	MODE B
	3#	MODE C
	4\$	MODE D
	5%	MODE E
	6&	MODE F
	7'	色変更
	Backspace	LED 点灯 / 消灯
	↑	輝度アップ
	↓	輝度ダウン
	←	LED スピードダウン
	→	LED スピードアップ

LED輝度レベル: 1/2/3/4/5 (初期値) LEDスピードレベル: 1/2/3(初期値)/4/5

- LED輝度レベルとLEDスピードレベルに関して
LED輝度レベルとスピードレベルが下限(1)または上限(5)の時LEDインジケータ全てのLEDが2回点滅します。
- 色変更に関して
各モードには3種類のエフェクトが搭載されており、各モードキーを1度押すことにRGBライトが変化します。
FN + 7'による色の変化はRGBカラー→赤→黄色→黄緑→緑→水色→青→紫→白の順に変化します。
MODE A-1 のRGBライトは色変更できません。
また、MODE F-2 は4色の変化になります。

ご使用上の注意

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。定期的なバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。OSのアップデート等により各OSファンクションに割り当てられた操作が利用できなくなる場合があります。